

MANUAL for cooking Plate



Push the Switch on button

Premi il pulsante di accensione.

Schalten die den Hauptschalter ein



Press the side of the wheel corresponding to the area you want to heat your plate.

Premi il lato della rotella corrispondente all'area che vuoi riscaldare per il tuo piatto.

Drücken Sie die Seite des Rades, die dem Bereich entspricht, den Sie aufheizen möchten.



The related number will light up.

Il numero corrispondente si illuminerà.

Die entsprechende Zahl wird aufleuchten.



Turn to adjust the temperature.

Ruota per regolare la temperatura.

Drehen, um die Temperatur einzustellen.



press the two round circles to activate the second ring of the plate.

Premi i due cerchi rotondi per attivare il secondo anello della piastra.


Drücken Sie die beiden runden Kreise, um den zweiten Kreis der Platte zu aktivieren.



When the lock is activated:

Quando il blocco è attivato:

Wenn die Sperre aktiviert ist:

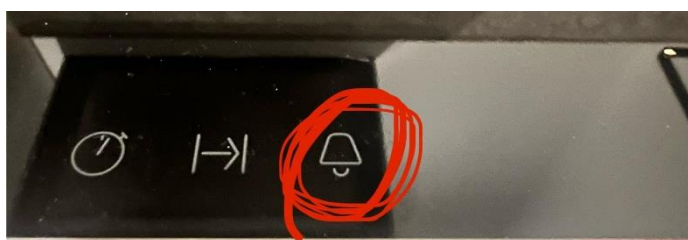

Press this symbol for 4 seconds.

Premi questo simbolo per 4 secondi.

Drücken Sie 4 Sekunden lang auf dieses Symbol.

